SGH-X481
Manual do Utilizador

Precauções de segurança **importantes**

☑ O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.

Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer .

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tal como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos a si ou ao seu telefone e ser perigosa.

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 65.

Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar funções avançadas do telefone."

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

☑	Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
▶	Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.
→	Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
[ ]	Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [ ]
< >	Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <**Menu**>

- **Design simples e compacto com Intenna**
  A poderosa tecnologia intenna da Samsung permite efectuar uma chamada com a melhor qualidade, sem o incómodo de uma antena externa.

Funções especiais do telefone

- **Browser Web**
  Aceda à Web sem fios para obter informações actuais e uma grande variedade de conteúdos multimédia.

- **Java**
  Divirta-se com jogos integrados Java™ e faça a transferência de novos jogos.

- **Lista telefónica**
  Guarde números de telefone de casa, do escritório ou do telemóvel nos seus contactos.

- **Serviço de Mensagens Curtas (SMS)**
  Converse e partilhe ideias com os seus amigos, família e colegas por SMS.

- **Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)**
  Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagens e sons.

- **Calendário e lista de tarefas**
  Mantenha-se a par da sua agenda e tarefas diárias e mensais.

- **Alarme**
  Utilize o telefone como um alarme para despertar de manhã ou avisá-lo sobre um evento.

- **Calculadora**
  Permite efectuar cálculos básicos e conversões cambiais.

- **Gravador de voz**
  Grave memorandos ou sons.

Índice

Desembalar 6

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

O seu telefone 6

Teclas, funções e localizações

Como começar 7

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Instalar e carregar o telefone 7
Ligar ou desligar 8
Teclas e visor 9
Aceder às funções dos menus 11
Personalizar o seu telefone 12
Efectuar/Atender chamadas 14

Utilizar funções avançadas do telefone 15

Comece pelos jogos, Web e outras funções especiais.

Jogos 15
Navegar na Web 15
Utilizar a Lista telefónica 16
Enviar mensagens 16
Ver mensagens 18

Introduzir texto 19

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Funções de chamada 22

Funções de chamada avançadas

Funções dos menus 26

Todas as opções de menu apresentadas

Resolução de problemas 63

Ajuda e necessidades pessoais

Informações sobre saúde e segurança 65

Índice remissivo 73

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <**Menu**> no modo inactivo.

1 SIM AT ▶ p. 26

2 Reg. de chamadas ▶ p. 27

1 Chamadas não atendidas ▶ p. 27
2 Chamadas recebidas ▶ p. 27
3 Chamadas efectuadas ▶ p. 27
4 Apagar tudo ▶ p. 27
5 Tempo da chamada ▶ p. 28
6 Custo da chamada* ▶ p. 28

3 Serviços de rede ▶ p. 29

1 Desvio de chamadas ▶ p. 29
2 Barramento de chamadas ▶ p. 29
3 Chamada em espera ▶ p. 30
4 Selecção de rede ▶ p. 30
5 ID do chamador ▶ p. 31
6 Grupo de utilizadores fechado ▶ p. 31
7 Selecção de banda ▶ p. 31

4 Def. de som ▶ p. 32

1 Tom de toque ▶ p. 32
2 Volume de toque ▶ p. 32
3 Tipo de alerta ▶ p. 32
4 Som das teclas ▶ p. 32
5 Tom de mensagem ▶ p. 32
6 Som da tampa ▶ p. 33
7 Alerta durante chamada ▶ p. 33
8 Ligar/Desligar ▶ p. 33
9 Tons extra ▶ p. 33

5 Mensagens ▶ p. 34

1 SMS ▶ p. 34
2 MMS ▶ p. 39
3 Mensagens Push ▶ p. 44

6 Entretenimento ▶ p. 45

1 Browser WAP ▶ p. 45
2 Jogos ▶ p. 48
3 Sons ▶ p. 48
4 Imagens ▶ p. 49
5 Apagar tudo ▶ p. 49
6 Estado da memória ▶ p. 49

7 Agenda ▶ p. 49

1 Alarme ▶ p. 50
2 Calendário ▶ p. 50
3 Hora e data ▶ p. 52
4 Calculadora ▶ p. 52
5 Lista de tarefas ▶ p. 53
6 Memo de voz ▶ p. 53
7 Câmbio ▶ p. 55

8 Lista telefónica ▶ p. 55

1 Procurar ▶ p. 55
2 Nova entrada ▶ p. 56
3 Procurar grupo ▶ p. 57
4 Editar grupo ▶ p. 57
5 Marcação rápida ▶ p. 57
6 Apagar tudo ▶ p. 58
7 Estado da memória ▶ p. 58
8 SDN* ▶ p. 58

9 Def. do telefone ▶ p. 59

1 Def. do visor ▶ p. 59
2 Saudação ▶ p. 60
3 Número próprio ▶ p. 60
4 Idioma ▶ p. 60
5 Segurança ▶ p. 60
6 Definições extra ▶ p. 62
7 Tecla lateral ▶ p. 62
8 Atalho ▶ p. 62
9 Repor definições ▶ p. 63

* Surge apenas se suportado pelo cartão SIM

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

Telefone

Adaptador de Viagem

Bateria



Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.

Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios que foram obtidos através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

O seu telefone

Teclas, funções e localizações

Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Informações sobre o cartão SIM

Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis.

Instalar e carregar o telefone

1 Retire a bateria.

☑ Se o telefone já estiver ligado, desligue-o primeiro, mantendo premida [ ].

2 Insira o cartão SIM.

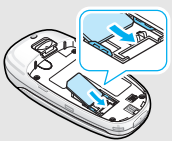

☑ Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo no telefone.

3 Ligue de novo a bateria.

4 Ligue o adaptador de viagem ao telefone.

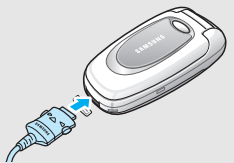

5 Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (CA).

6 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone da bateria deixa de estar intermitente), desligue o adaptador da tomada.

7 Retire o adaptador do telefone.

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- é emitido um som de aviso,
- a mensagem de bateria fraca é apresentada e
- o ícone de bateria vazia fica intermitente.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.

Ligar ou desligar

Ligar Não ligue o telefone em locais onde a sua utilização seja proibida.	1. Abra o telefone.
	2. Prima sem soltar [ ] para ligar o telefone.
	3. Se necessário, introduza o PIN e prima <**OK**>.

Desligar	1. Abra o telefone.
	2. Prima sem soltar [ ].

Teclas e visor

Teclas

Permite executar a função indicada na linha inferior do visor.

No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seus menus favoritos.

- Esquerda: **Criar** no menu **SMS**
- Direita: **Tom de toque**
- Cima/Baixo: o seu menu favorito ▸ p. 62

No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.

No modo Inactivo, permite iniciar o browser Web.

No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar a acção.

Permite efectuar ou atender uma chamada.

No modo Inactivo, permite recuperar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.

Permite apagar caracteres do visor.

No modo Menu, permite regressar ao nível de menu anterior.

Permite terminar uma chamada.

Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone.

No modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.

Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo Inactivo, prima sem soltar [**1**] para aceder ao servidor de correio de voz. Prima sem soltar [**0**] para introduzir um indicativo internacional.

Permite introduzir caracteres especiais.

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar ou desactivar o modo silencioso. Prima sem soltar [✱] para inserir uma pausa entre os números.

Permite ajustar o volume do telefone.

No modo Inactivo, regule o volume de som das teclas.

No modo Menu, percorra as opções de menu.

Visor

Esquema

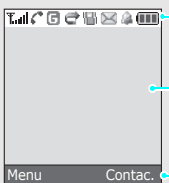

Ícones
são apresentados vários ícones.

Texto e gráficos
permite visualizar mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas.

Indicadores de teclas de função
apresenta as funções actuais atribuídas às teclas de função.

Ícones*

- Intensidade do sinal recebido
- Chamada em curso
- Fora da área de serviço; não é possível efectuar nem receber chamadas
- Rede GPRS
- Roaming
- Função de desvio de chamadas activa ▶ p. 29
- Modo silencioso ou toque de chamada definido para vibrar ▶ p. 13, p. 32

	Modo silêncio ▶ p. 25
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem do correio de voz
	Nova mensagem multimédia
	Alarme definido ▶ p. 50
	Nível de carga da bateria

* Os ícones indicados no visor podem variar, consoante o país ou operador.

Aceder às funções dos menus

Utilizar as teclas de função

As funções destas teclas variam de acordo com a funcionalidade que está a utilizar. A linha inferior do visor indica a sua função actual.

Prima a tecla de função esquerda para seleccionar a opção realçada.

Prima a tecla de função direita para regressar ao nível de menu anterior.

Seleccionar uma opção	1. Prima a tecla de função desejada. 2. Prima as teclas de Navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte. 3. Prima <**Selecc.**> ou [ ] para confirmar a função apresentada ou a opção realçada. 4. Para sair, seleccione um dos seguintes métodos: • Prima < > ou [**C**] para avançar um nível. • Prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.
Utilizar atalhos	Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor	1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Def. do telefone** → **Idioma**. 2. Seleccione um idioma.
Melodia e volume do toque de chamada	1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Def. de som** → **Tom de toque**. 2. Seleccione um tom de toque. 3. Seleccione **Volume de toque**. 4. Ajuste o nível do volume. 5. Prima <**OK**>.

Imagem de fundo do modo Inactivo

É possível definir uma imagem de fundo para o ecrã inactivo.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Def. do telefone** → **Def. do visor** → **Imagem de fundo** → **Lista de imagens de fundo**.
2. Seleccione a imagem pretendida.
3. Prima [Cima] ou [Baixo] para deslizar através das imagens até encontrar a que pretende.
4. Prima <**Selecc.**>.

Atalhos dos menus

Pode definir [Cima] e [Baixo] como atalhos para aceder ao seus menus favoritos.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Def. do telefone** → **Atalho**.
2. Seleccione uma tecla.
3. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Modo silencioso

Pode colocar o telefone no modo Silencioso para evitar incomodar outras pessoas.

Prima sem soltar [#] no modo Inactivo.

Bloquear telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de um código. Quando ligar o telefone, ser-lhe-á solicitado um código.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Def. do telefone** → **Segurança** → **Alterar código**.
2. Introduza o código predefinido, **00000000** e prima <**OK**>.
3. Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e prima <**OK**>.
4. Introduza novamente o novo código e prima <**OK**>.
5. Seleccione **Bloquear telefone**.
6. Seleccione **Activar**.
7. Introduza o código e prima <**OK**>.

Efectuar/Atender chamadas

Efectuar chamadas

1. Introduza um indicativo da área e um número de telefone.
2. Prima [ ].
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender chamadas

1. Quando o telefone tocar, prima [ ].
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima [▲/▼].

Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pelos jogos, Web e outras funções especiais.

Jogos

Inicie um jogo

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Entretenimento** → **Jogos** → um jogo.
2. Desloque-se até **START GAME** e prima [ ].
3. Seleccione um modo de jogo ou prima qualquer tecla para iniciar o jogo.
4. Para terminar o jogo, prima [ ] e, em seguida, <**Sim**>.

Navegar na Web

Ao utilizar um browser Web integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para receber uma variedade de informações e serviços actualizados e para transferir conteúdos da Web.

Iniciar o browser Web

No modo Inactivo, prima [ ].

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, prima [Cima] ou [Baixo].
- Para seleccionar um item, prima [ ].
- Para regressar à página anterior, prima [**C**].
- Para aceder às opções, prima sem soltar [*].
- Para aceder à Lista de favoritos, prima sem soltar [#].

Utilizar a Lista telefónica

Adicionar uma entrada

1. No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima <**Guardar**>.
2. Seleccione um tipo de número.
3. Seleccione **Telefone** ou **SIM**.
4. Introduza um nome e prima <**OK**>.
5. Prima <**OK**> para guardar a entrada.

Localizar uma entrada

1. No modo Inactivo, prima <**Contac.**> e seleccione **Procurar**.
2. Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
3. Seleccione uma entrada.
4. Seleccione um número e prima [↘] para marcar ou prima <**Opções**> para aceder às opções.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo Inactivo, prima [Esquerda].
2. Introduza o texto da mensagem.

3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar apenas** ou **Guardar e enviar**.
4. Se seleccionou **Guardar e enviar**, seleccione uma localização na memória.
5. Introduza um número de destino e prima <**OK**>.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **MMS** → **Criar**.
2. Introduza o assunto da mensagem e prima <**OK**>.
3. Seleccione **Adicionar aqui**.
4. Seleccione uma opção para adicionar e adicione o conteúdo da mensagem.
5. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
6. Seleccione um tipo de destino.
7. Seleccione um **Número de telefone**, **Endereço de e-mail** ou **Contactos**.
8. Introduza um número de destino ou endereço e prima <**OK**> ou seleccione um número da Lista telefónica.
9. Para adicionar outros destinos, seleccione **Adicionar destino** e repita a partir do passo 7.
10. Quando terminar, seleccione **Enviar mensagem**.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando aparecer uma notificação:

Prima <**Ver**>. A mensagem é apresentada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **SMS** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem.

Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <**Ver**>.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Obter**. A mensagem é apresentada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **MMS** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem.

Introduzir texto

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Pode introduzir texto para algumas funções, tais como Mensagens, Lista telefónica ou Agenda, utilizando o modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos.

Alterar o modo de introdução de texto

O indicador do modo de introdução de texto é apresentado quando o cursor está num campo de texto.

Exemplo: Escrever uma mensagem SMS

Prima a tecla de função direita para alterar o modo de introdução:

- T9: Modo T9
- A: Modo ABC
- 1: Modo numérico
- Nenhum: Modo de símbolos

Utilizar o modo ABC

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , – ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	espaço + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Criação de uma mensagem SMS com a codificação de alfabeto GSM)

Outras operações de modo ABC

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou prima [Direita]. Em seguida, introduza a próxima letra.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Estão disponíveis maiúscula inicial (Ab), Tudo em maiúsculas (AB) e minúsculas (ab).
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. Prima e mantenha premida [**C**] para limpar o visor.
- Dependendo do país, pode ser possível aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico, premindo sem soltar [*].

Utilizando o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

Introduzir uma palavra no modo T9

1. Prima [**2**] a [**9**] para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra.

   Por exemplo, prima [**6**], [**5**] e [**2**] para introduzir *Ola* no modo T9.

   T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.
2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
3. Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima [**0**] para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.

   Por exemplo, para *Oco* e *Nao* utilize [**6**], [**2**] e [**6**].
4. Prima [#] para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Outras operações de modo T9

- Prima [**1**] para introduzir um ponto final ou apóstrofos automaticamente.

- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Estão disponíveis maiúscula inicial (Ab), Tudo em maiúsculas (AB) e minúsculas (ab).
- Prima [Esquerda] ou [Direita] para deslocar o cursor.
- Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. Prima e mantenha premida [**C**] para limpar o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Introduza a palavra que pretende adicionar.
2. Prima [**0**] para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, é apresentado **Adicion.** na linha inferior.
3. Prima <**Adicion.**>.
4. Introduza a palavra pretendida, utilizando o modo ABC e prima <**OK**>.

Utilizar o modo Numérico

O modo numérico permite a introdução de números.

Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

Para	**Prima**
ver mais símbolos	[Cima] ou [Baixo].
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar símbolo(s)	[**C**].
introduzir símbolo(s)	<**OK**>.

Funções de chamada avançadas

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.

☑
- Prima [**C**] para apagar o último dígito ou prima sem soltar [**C**] para limpar totalmente o visor. Pode mover o cursor para editar um dígito incorrecto.
- Prima sem soltar [*] para inserir uma pausa entre os números.

2. Prima [ ].
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Efectuar uma chamada internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [**0**]. Aparece o carácter **+**.
2. Introduza o indicativo de país, de área e o número de telefone, e, em seguida, prima [ ].

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima [ ] para visualizar a lista de números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [ ].

Efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

Após guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, seleccionando-o na Lista telefónica. ▶ p. 55

Também é possível utilizar a função de Marcação rápida para atribuir os números chamados com mais frequência a teclas numéricas específicas. ▶ p. 57

Pode marcar rapidamente um número a partir da Lista telefónica, utilizando o número da localização atribuído quando guardado.

Para marcar um número a partir da memória do telefone:

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [**0**]. Aparece o carácter **+**.

2. Introduza o número da localização para o número de telefone pretendido e prima [#].
3. Prima [Cima] ou [Baixo] para percorrer outros números, se necessário.
4. Prima <**Marcar**> ou [ ] para marcar o número pretendido.

Para marcar um número a partir do cartão SIM:

1. No modo Inactivo, introduza o número da localização para o número de telefone pretendido e prima [#].
2. Prima [Cima] ou [Baixo] para percorrer outros números, se necessário.
3. Prima <**Marcar**> ou [ ] para marcar o número pretendido.

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e é apresentada uma imagem relativa à chamada recebida.

Prima <**Aceitar**> ou [ ] para atender a chamada.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando a opção **Atender com qualquer tecla** estiver activa, pode premir qualquer tecla para atender uma chamada, excepto <**Rejeitar**> ou [ ]. ▶ p. 62
- Quando a opção **Tampa activa** estiver activa, basta abrir o telefone. ▶ p. 62
- Prima <**Rejeitar**> ou [ ] para rejeitar uma chamada.
- Prima sem soltar [▲/▼] para rejeitar uma chamada ou silenciar o toque, dependendo da definição de **Tecla lateral**. ▶ p. 62

Ver as chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima <**Ver**>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Prima [ ] para marcar o número pretendido.

Utilizar o auricular

Utilize o auricular para efectuar ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Ligue os auriculares à tomada localizada no lado esquerdo do telefone. O botão do auricular funciona da seguinte forma:

Para	Prima
remarcar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	sem soltar o botão.
terminar uma chamada	o botão.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do auscultador durante a chamada.

Prima [▲] para aumentar o nível do volume e [▼] para diminuir o nível do volume.

Colocar uma chamada em espera/ A receber

Prima <**Espera**> ou <**Recup.**> para colocar a chamada em espera ou recuperar a chamada.

Efectuar uma segunda chamada

É possível efectuar outra chamada se a rede suportar esta função.

1. Prima <**Espera**> para colocar a chamada em espera.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.
3. Prima <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.
4. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Atender uma segunda chamada

Pode atender uma chamada, se a rede suportar esta função e se tiver activado a função de chamada em espera. ▶ p. 30

1. Prima [ ] para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Prima <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.
3. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Utilizar a função de Alta voz

Utilize a função de altifalante para falar e ouvir com o telefone a uma certa distância.

Prima [ ] e, em seguida, <**Sim**> para activar a função de altifalante. Prima a tecla novamente para mudar para o auscultador.

Utilizar as opções de chamada

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções durante uma chamada:

- **Menu**: permite aceder às funções dos menus do telefone.
- **Fechado**/**Aberto**: permite desligar o microfone do telefone para que a outra pessoa não o possa ouvir ou voltar a ligá-lo.
- **Teclas s/som**/**Teclas c/som**: permite ligar ou desligar o som das teclas.

  ☑ Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computorizados, a opção **Teclas c/som** deve ser seleccionada.

- **Enviar DTMF**: enviar o som DTMF (Tons duplos multi-frequência) tons como um grupo. Os tons DTMF são os tons utilizados no telefone para a marcação por tons, que podem ser ouvidos quando premir as teclas numéricas. Esta opção é útil na introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.
- **Lista telefónica**: permite aceder à lista de contactos.

- **Aderir**: permite configurar uma chamada de conferência, adicionando uma chamada em espera para uma chamada actualmente activa. Pode incluir até 5 pessoas numa chamada de conferência.
- **Seleccionar uma**: permite seleccionar um participante da chamada de conferência. A seguir, pode utilizar as seguintes opções:

  Privada: permite ter uma conversa em privado com um dos participantes da chamada de conferência. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles. Após terminar a conversa em privado, seleccione **Aderir** para regressar à chamada de conferência.

  Remover: permite desligar um participante da chamada de conferência.

Funções dos menus

Todas as opções de menu apresentadas

SIM AT *(Menu 1)*

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão SIM-AT que suporte menus Aplicações SIM e forneça serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador. Para mais detalhes, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo inactivo e seleccione **SIM AT**.

Reg. de chamadas *(Menu 2)*

Utilize este menu para ver as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas e a duração das chamadas. Também pode verificar o custo das chamadas, se o cartão SIM suportar esta função.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo inactivo e seleccione **Reg. de chamadas**.

Chamadas não atendidas *(Menu 2.1)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que não foram atendidas.

Aceder ao registo de chamadas

1. Seleccione o registo de chamada.
2. Prima [Cima] ou [Baixo] para se deslocar para outro registo de chamada.
3. Prima [↘] para marcar ou <**Opções**> para aceder às opções do registo de chamadas.

Utilizar as opções do registo de chamadas

Quando visualizar os detalhes da chamada, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite alterar o número do registo de chamada seleccionado.
- **Apagar**: permite eliminar o registo de chamada seleccionado.

Chamadas recebidas *(Menu 2.2)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas.

Chamadas efectuadas *(Menu 2.3)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas efectuadas.

Apagar tudo *(Menu 2.4)*

Utilize este menu para eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.

1. Prima [*i*] para seleccionar os tipos de chamadas a eliminar.
2. Prima <**Apagar**>.
3. Prima <**Sim**> duas vezes para confirmar a eliminação.

Tempo da chamada *(Menu 2.5)*

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

- **Tempo da última chamada**: permite verificar a duração da última chamada.
- **Total efectuadas**: permite verificar a duração total de todas as chamadas efectuadas.
- **Total recebidas**: permite verificar a duração total de todas as chamadas recebidas.
- **Repor temporizadores**: permite repor os temporizadores de chamadas. É necessário introduzir o código do telefone.

☑ O código está definido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 61

Custo da chamada *(Menu 2.6)*

Esta função de rede permite-lhe visualizar o custo das chamadas. Este menu está apenas disponível se o seu cartão SIM suportar esta função. Tenha em atenção que esta função não deve ser utilizada para efeitos de facturação.

- **Custo da última chamada**: permite verificar o custo da última chamada.
- **Custo total**: permite verificar o custo total de todas as suas chamadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, terá de repor o contador antes de efectuar outra chamada.
- **Custo máximo**: permite verificar o limite do custo máximo definido em **Definir custo máximo**.
- **Repor contadores**: permite repor os contadores de custos.
- **Definir custo máximo**: permite definir o custo máximo autorizado para as suas chamadas.

- **Preço/Unidade**: permite definir o preço por unidade que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

Serviços de rede *(Menu 3)*

Utilize este menu para aceder aos serviços de rede. Se os pretender utilizar, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-los.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo inactivo e seleccione **Serviços de rede**.

Desvio de chamadas *(Menu 3.1)*

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

1. Seleccione uma opção de desvio de chamada:
   - **Desviar sempre**: permite desviar todas as chamadas.
   - **Ocupado**: permite desviar as chamadas se tiver outra chamada em curso.
   - **Sem resposta**: permite desviar as chamadas se não atender o telefone.
   - **Não disponível**: permite desviar as chamadas quando não estiver num local coberto pela rede do operador ou quando o telefone estiver desligado.
   - **Cancelar tudo**: permite cancelar todas as opções de desvio de chamadas.
2. Seleccione o tipo de chamadas a serem desviadas.
3. Prima <**Activar**>. Para desactivar o desvio de chamadas, prima <**Opções**> e seleccione **Remover**.
4. Introduza o número para o qual pretende desviar as chamadas e prima <**OK**>.
5. Se seleccionou **Sem resposta**, seleccione o período de tempo que a rede aguarda antes de desviar uma chamada.

Barramento de chamadas *(Menu 3.2)*

Este serviço de rede permite-lhe limitar as chamadas.

1. Seleccione uma opção de barramento de chamadas:
   - **Todas as efectuadas**: permite bloquear todas as chamadas efectuadas.

- **Internacionais**: permite bloquear as chamadas internacionais.
- **Internacionais excepto origem**: se estiver no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas para esse país ou para o país de origem.
- **Todas as recebidas**: permite bloquear as chamadas recebidas.
- **Recebidas quando no estrangeiro**: permite bloquear as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora da sua área de serviço.
- **Cancelar tudo**: permite cancelar todas as definições de barramento de chamadas, permitindo efectuar e receber chamadas de modo habitual.
- **Alterar password de barramento**: permite alterar o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.

2. Seleccione o tipo de chamadas que pretende barrar.
3. Prima <**Activar**>. Para desactivar o barramento de chamadas, prima <**Desactivar**>.
4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador e prima <**OK**>.

Chamada em espera *(Menu 3.3)*

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

1. Seleccione o tipo de chamadas às quais a opção de chamada em espera será aplicada.
2. Prima <**Activar**>. Para desactivar as chamadas em espera, prima <**Desactivar**>.

Selecção de rede *(Menu 3.4)*

Este serviço de rede permite seleccionar manualmente a rede utilizada quando estiver em roaming fora da sua área de residência ou permita que a rede seja escolhida automaticamente.

Apenas pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo válido de roaming entre os operadores.

ID do chamador *(Menu 3.5)*

Este serviço de rede permite-lhe manter o número em anonimato, quando faz uma chamada. Se seleccionar **Valor padrão**, o telefone irá utilizar a predefinição fornecida pela rede.

☑ Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

Grupo de utilizadores fechado *(Menu 3.6)*

Utilize este menu para limitar as chamadas recebidas e efectuadas a um grupo de utilizadores seleccionado. Para obter mais detalhes sobre como pode criar grupos fechados de utilizadores, contacte o operador.

- **Lista de índices**: apresenta, adiciona ou elimina números do índice CUG. Prima <**Opções**> para aceder às opções de configuração de uma lista de índice.
- **Acesso externo**: permite efectuar chamadas para números não pertencentes ao Grupo de utilizadores fechado. Esta função depende do tipo de subscrição CUG.
- **Grupo padrão**: permite activar o CUG padrão, se tiver definido algum grupo com o seu operador. Quando efectuar chamadas, pode optar por utilizar o CUG padrão, em vez de seleccionar um da lista.

Selecção de banda *(Menu 3.7)*

Para efectuar e receber chamadas, tem de registar o telefone numa das redes disponíveis. O telefone funciona em qualquer um dos seguintes tipos de rede: GSM 1900 e GSM 900/1800 combinada.

A banda utilizada como padrão é determinada pelo país onde o telefone foi adquirido. Quando viajar para o estrangeiro lembre-se de mudar para a banda apropriada.

Def. de som *(Menu 4)*

Utilize este menu para personalizar várias definições de som.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Def. de som**.

Tom de toque *(Menu 4.1)*

Utilize este menu para seleccionar um tom de toque para o toque de chamada. Pode seleccionar um dos tons de toque integrados ou sons transferidos.

☑ Pode aceder rapidamente a este menu, premindo [Direita] no modo Inactivo.

Volume de toque *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para ajustar o volume do tom de toque.

Tipo de alerta *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para especificar o modo como pretende ser informado sobre as chamadas recebidas.

- **Luz apenas**: a luz de serviço fica intermitente; o telefone não toca nem vibra.
- **Melodia**: o telefone toca utilizando o tom de toque seleccionado.
- **Vibração**: o telefone vibra mas não toca.
- **Vibra+Melodia**: o telefone vibra três vezes e, em seguida, começa a tocar.

Som das teclas *(Menu 4.4)*

Utilize este menu para seleccionar o tom emitido pelo telefone quando premir uma tecla.

☑ Pode ajustar o volume do som das teclas através de [▲/▼] no modo Inactivo.

Tom de mensagem *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para alterar as definições de som das mensagens SMS, mensagens MMS e mensagens de difusão celular (CB) individualmente.

- **Tom de mensagem de texto**: permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as mensagens SMS recebidas.

- **Tom de mensagem de texto-difusão celular**: permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as mensagens CB recebidas.
- **Tom de mensagem multimédia**: permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as mensagens MMS recebidas.
- **Repetição**: permite definir se o telefone repete ou não os alertas de novas mensagens. Se seleccionou **Periódico**, o telefone alerta-o, todos os 2 minutos, até visualizar a mensagem.

Som da tampa *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para seleccionar o som que o telefone emite quando abrir ou fechar a tampa do telefone.

Alerta durante chamada *(Menu 4.7)*

Utilize este menu para seleccionar se pretende ou não que o telefone o informe quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura do alarme soar durante uma chamada.

Ligar/Desligar *(Menu 4.8)*

Utilize este menu para seleccionar a melodia emitida pelo telefone quando o ligar ou desligar.

Tons extra *(Menu 4.9)*

Utilize este menu para personalizar tons adicionais para o telefone.

- **Tom de erro**: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando cometer um erro.
- **Tom de minuto**: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.
- **Tom de ligação**: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando a chamada efectuada estiver ligada ao sistema.

Mensagens *(Menu 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto curtas e mensagens multimédia. Também pode aceder a mensagens push a partir dos servidores Web.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Mensagens**.

SMS *(Menu 5.1)*

O serviço de mensagens curtas (SMS) permite enviar e receber mensagens de texto incluindo imagens simples, melodias e imagens animadas.

Caixa de entrada *(Menu 5.1.1)*

Utilize este menu para aceder às mensagens SMS recebidas.

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Apagar**: permite eliminar a mensagem.
- **Enviar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Resposta com texto**: permite responder ao remetente.
- **Telefonar**: permite telefonar ao remetente.
- **Copiar endereço**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Seleccionar objectos**: permite guardar imagens ou sons de uma mensagem para a memória do telefone.

Caixa de saída *(Menu 5.1.2)*

Utilize este menu para aceder às mensagens SMS que foram enviadas ou guardadas para serem enviadas mais tarde.

Quando visualizar uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Apagar**: permite eliminar a mensagem.
- **Enviar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.

- **Copiar endereço**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Seleccionar objectos**: permite guardar imagens ou sons de uma mensagem para a memória do telefone.

Criar *(Menu 5.1.3)*

Utilize este menu para criar e enviar uma mensagem SMS. Pode aceder rapidamente a este menu, premindo [Esquerda] no modo Inactivo.

1. Introduza a mensagem.

   ☑ O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem curta varia consoante o operador. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.

2. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:
   - **Enviar apenas**: permite enviar a mensagem.
   - **Guardar e enviar**: permite guardar a mensagem em **Caixa de saída** e enviá-la posteriormente.
   - **Guardar apenas**: permite guardar a mensagem em **Caixa de saída** para enviar posteriormente.
   - **Formatação do texto**: permite alterar os atributos do texto.
   - **Adicionar objectos**: permite adicionar sons, melodias, imagens ou imagens animadas à mensagem.
   - **Adicionar modelos**: permite adicionar um dos modelos de texto.
   - **Adicionar ícone expressivo**: permite adicionar um dos ícones expressivos.
   - **Adicionar lista telefónica**: permite adicionar um número de telefone ou endereços de e-mail a partir da Lista telefónica.

- **Adicionar favorito**: permite adicionar endereços de páginas Web a partir da Lista de favoritos.
- **Idioma**: permite alterar o idioma a ser utilizado no modo T9.

3. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar apenas** ou **Guardar e enviar**.
4. Se seleccionou **Guardar e enviar**, seleccione a localização da memória.
5. Introduza um número de destino.
6. Prima <**OK**> para enviar a mensagem.

Modelos *(Menu 5.1.4)*

Utilize este menu para criar modelos com as frases que utiliza frequentemente, de forma a poder recuperá-las e inseri-las na criação de mensagens SMS.

Criar um modelo

1. Seleccione uma localização vazia.
2. Seleccione **Editar**.
3. Introduza a mensagem e prima <**OK**>.

Utilizar as opções de modelos

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite criar um novo modelo ou editar o modelo seleccionado.
- **Enviar mensagem**: permite criar e enviar uma nova mensagem utilizando o modelo.
- **Apagar**: permite eliminar o modelo seleccionado.

Modelo de ícone expressivo *(Menu 5.1.5)*

O seu telefone permite utilizar ícones expressivos predefinidos, de modo que possa recuperá-los e introduzi-los quando escrever uma mensagem SMS. Utilize este menu para criar ou editar ícones expressivos.

Criar um ícone expressivo

1. Seleccione uma categoria.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
3. Introduza um ícone expressivo e prima <**Guardar**>.

Utilizar as opções dos ícone expressivos

A partir da lista de ícones expressivos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar**: permite adicionar um novo ícone expressivo.
- **Editar**: permite editar o ícone expressivo seleccionado.
- **Enviar**: permite criar e enviar a nova mensagem utilizando o ícone expressivo.
- **Apagar**: apague o emoticon seleccionado à excepção do que está integrado.

Definições *(Menu 5.1.6)*

Utilize este menu para personalizar as definições de SMS.

☑ As opções das definições disponíveis neste menu podem variar consoante o operador.

- **Definição x** (onde **x** é o número do grupo de definições): permite definir as propriedades de cada grupo de definições. O último grupo acedido é activado para o envio ou recepção de mensagens subsequentes.

  Centro de serviço: permite guardar ou alterar o número do centro de mensagens.

  Destino padrão: permite guardar um número de destino padrão. Será visualizado no campo Destino.

  Tipo padrão: permite definir o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

  Validade padrão: permite definir o período de tempo em que as mensagens devem ser guardadas no servidor de SMS.

  Nome da definição: permite alterar o nome do grupo de definições.
- **Definições comum**: encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Caminho de resposta: permite aos destinatários enviar a resposta através do seu servidor de SMS.

Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar quando as mensagens foram entregues.

Selecção de portadora: permite seleccionar **GSM** ou **GPRS preferido**, dependendo da rede.

Suporte de caracteres: permite seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Se seleccionar **Automático**, o telefone altera o tipo de codificação de alfabeto GSM para Unicode se introduzir um carácter unicode. A utilização da codificação Unicode reduz para cerca de metade o número máximo de caracteres de uma mensagem. Se este menu não for apresentado, o seu telefone está fornecido com a codificação de caracteres automática por predefinição.

Apagar tudo *(Menu 5.1.7)*

Utilize este menu para apagar em simultâneo todas as mensagens SMS em cada uma das pastas de mensagens.

1. Prima [*i*] para seleccionar as pastas de mensagens a eliminar.
2. Prima <**Apagar**>.
3. Prima <**Sim**> duas vezes para confirmar a eliminação.

Estado da memória *(Menu 5.1.8)*

Utilize este menu para visualizar o número de mensagens SMS guardadas em cada pasta.

Correio de voz *(Menu 5.1.9)*

Utilize este menu para guardar o número do servidor de correio de voz e aceder ao seu correio de voz.

☑ Deve introduzir o número de servidor de correio de voz antes de aceder ao servidor. O seu operador poderá fornecer-lhe o número.

- **Ligar para correio de voz**: permite ligar ao servidor de correio de voz para poder ouvir as suas mensagens. Também pode ligar ao servidor do correio de voz, premindo sem soltar [**1**] no modo Inactivo.

- **Número do servidor de voz**: permite alterar o número do servidor de voz.

Difusão *(Menu 5.1.0)*

O telefone recebe mensagens de Difusão Celular (CB), que são mensagens relacionadas com diversos assuntos, como previsões meteorológicas, trânsito e notícias a partir da rede. Utilize este menu para aceder às mensagens de difusão ou para alterar as definições do serviço.

- **Ler**: permite abrir as mensagens CB recebidas.

  A caixa **Volátil** guarda as mensagens até que o telefone seja desligado.

  A caixa **Arquivo** guarda as mensagens indefinidamente. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** quando aparecer uma notificação de texto ou enquanto visualiza uma mensagem CB na caixa Volátil. A mensagem é guardada na caixa **Arquivo**.
- **Receber**: permite seleccionar para receber ou não mensagens CB.
- **Lista de canais**: permite especificar os canais a partir dos quais pretende receber as mensagens CB.
- **Idioma**: permite seleccionar os idiomas preferidos em que as mensagens CB são apresentadas.

Para obter mais informações, contacte o operador.

MMS *(Menu 5.2)*

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) permite o envio de mensagens com uma combinação de texto, imagem e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Caixa de entrada *(Menu 5.2.1)*

Utilize este menu para aceder às mensagens MMS recebidas. Os seguintes ícones indicam o estado da mensagem:

- Ler notificação
- Notificação não lida
- A recuperar do servidor
- A processar o pedido

- Não foi possível recuperar
- Ler mensagem
- Mensagem não lida

Quando visualizar uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções de mensagem:

Notificações

- **Obter**: permite obter a mensagem do servidor MMS.
- **Apagar**: permite eliminar a notificação.
- **Mais detalhes**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Mensagens

- **Apagar**: permite eliminar a mensagem.
- **Responder**: permite responder ao remetente.
- **Chamada de retorno**: permite telefonar ao remetente.
- **Copiar entrada**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Encaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Guardar imagem**: permite guardar uma imagem da mensagem na pasta **Imagens**.
- **Guardar som**: permite guardar um som da mensagem na pasta **Sons**.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Caixa de saída *(Menu 5.2.2)*

Utilize este menu para aceder às mensagens MMS enviadas. Os seguintes ícones indicam o estado da mensagem:

- A enviar
- Enviada
- Falha ao enviar
- Para enviar

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Apagar**: permite eliminar a mensagem.

- **Copiar endreço**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Enviar**: permite enviar ou reenviar a mensagem.
- **Editar mensagem**: permite editar a mensagem.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Rascunhos *(Menu 5.2.3)*

Utilize este menu para aceder às mensagens MMS que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.

Pode visualizar uma mensagem e utilizar as mesmas opções de **Caixa de saída**.

Criar *(Menu 5.2.4)*

Utilize este menu para criar e enviar uma mensagem MMS.

1. Introduza o assunto da mensagem e prima <**OK**>.
2. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:
   - **Adicionar texto**: permite adicionar texto à mensagem.
   - **Adicionar imagem**: permite adicionar imagens à mensagem.
   - **Adicionar som**: permite adicionar um clipe de som à mensagem.
   - **Enviar**: permite enviar a mensagem.
   - **Guardar**: permite guardar a mensagem em **Rascunhos** ou **Modelos**.
   - **Definições**: permite alterar as definições de mensagem. ▶ p. 43
   - **Adicionar destino**: permite introduzir os números ou endereços de destino.
   - **Pré-visualização**: permite visualizar a forma como a mensagem será apresentada no telefone do destinatário.

   ☑ O tamanho máximo permitido para uma mensagem pode variar, dependendo do operador.
3. Após adicionar itens, realce um e prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções para editar a mensagem:

- **Editar texto**/**Editar imagem**/**Editar som**: permite editar o texto, imagem ou som.
- **Adicionar página**: permite adicionar páginas. Percorra as páginas, premindo [Esquerda] ou [Direita].
- **Apagar**: permite remover o item adicionado.
- **Duração**: permite definir o tempo de visualização de uma página. Após o período de tempo especificado, o ecrã vai automaticamente para a página seguinte.

4. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
5. Seleccione um tipo de destino (Para, Cc, Bcc).
6. Seleccione um **Número de telefone**, **Endereço de e-mail** ou **Contactos**.
7. Introduza um número de telefone ou um endereço de e-mail e prima <**OK**> ou seleccione um número da Lista telefónica.
8. Para adicionar mais destinos, seleccione **Adicionar destino** e repita a partir do passo 6.
9. Para introduzir números ou endereços adicionais a outros tipos de destino, prima <>e repita a partir do passo 5.
10. Quando terminar, seleccione **Enviar mensagem**.

Modelos *(Menu 5.2.5)*

Utilize este menu para aceder aos modelos MMS guardados como modelos, para que os possa utilizar na criação de uma mensagem MMS.

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**OK**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar mensagem**: permite criar e enviar uma nova mensagem utilizando o modelo.
- **Apagar**: permite eliminar o modelo seleccionado.

Apagar tudo *(Menu 5.2.6)*

Utilize este menu para apagar em simultâneo mensagens MMS em cada uma das pastas de mensagens.

1. Prima [*i*] para seleccionar as caixas de mensagens a eliminar.

2. Prima <**Apagar**>.
3. Prima <**Sim**> duas vezes para confirmar a eliminação.

Estado da memória *(Menu 5.2.7)*

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória utilizada actualmente em cada caixa de mensagens.

Configuração *(Menu 5.2.8)*

Utilize este menu para personalizar as definições de MMS.

- **Relatório de entrega**: permite definir a rede para o informar quando as mensagens foram entregues.
- **Recibo de leitura**: permite enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com as mensagens.
- **Transferência automática**: permite definir o telefone para obter ou não novas mensagens recebidas do servidor MMS sem receber notificações.
- **Aceitação de mensagem**: permite seleccionar as categorias das mensagens que pretende receber.
- **Ocultar ID**: permite ocultar o seu número de telefone no telefone do destinatário.
- **Validade**: permite definir o período de tempo em que as mensagens são guardadas no servidor de mensagens.
- **Hora de entrega**: permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.
- **Prioridade**: permite definir o nível de prioridade das mensagens.
- **Relatório permitido**: permite definir a rede para informar ao remetente se uma mensagem foi entregue.
- **Duração de página**: permite definir o tempo de visualização de uma página nas mensagens enviadas. Após o período de tempo especificado, o visor avança automaticamente para a página seguinte.

Perfil MMS *(Menu 5.2.9)*

É possível configurar as definições da ligação à rede necessárias para MMS. O último perfil acedido é activado automaticamente para o envio ou recepção de mensagens subsequentes.

☑ Verifique com o seu operador antes de alterar quaisquer definições MMS no seu telefone.

Defina os seguintes parâmetros para cada perfil:

- **Nome do perfil**: permite atribuir um nome ao perfil MMS.
- **URL de ligação**: permite introduzir o endereço URL do servidor de MMS.
- **Segurança**: permite seleccionar um modo de segurança para a transmissão de dados.
- **Endereço IP**: permite introduzir o endereço IP do servidor MMS.
- **Nome de utilizador**: permite introduzir a ID de início de sessão.
- **Código**: permite introduzir o código de início de sessão.
- **APN**: permite introduzir o nome do ponto de acesso do servidor MMS.

Mensagens Push *(Menu 5.3)*

Utilize este menu para aceder a mensagens push a partir do servidor Web sem fios ou alterar as definições de recepção de mensagens push.

- **Caixa de entrada**: permite visualizar as mensagens push recebidas.
- **Receber**: permite determinar se o telefone recebe ou não mensagens push.

  Nunca: o telefone rejeita mensagens push.

  Sempre: o telefone recebe todas as mensagens push.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todas as mensagens push.

Entretenimento *(Menu 6)*

O menu **Entretenimento** permite utilizar o browser Web, ter acesso a jogos Java e a imagens e sons guardados na memória do telefone.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Entretenimento**.

Browser WAP *(Menu 6.1)*

O browser Wireless Application Protocol (WAP) do seu telefone permite o acesso à Web sem fios. A partir da Web sem fios, é possível aceder às informações actualizadas e a uma grande variedade de conteúdo multimédia, como jogos, imagens de fundo e tons de toque.

Início *(Menu 6.1.1)*

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página de início do operador da rede sem fios. Também pode premir [ ] no modo Inactivo.

Navegar com o browser Web

Para	Prima
percorrer os itens do browser	[Cima] ou [Baixo].
seleccionar um item do browser	[ ].
voltar à página anterior	[**C**].
aceder à Lista de favoritos	sem soltar [#].

Utilizar as opções da página

A partir de qualquer página Web, prima sem soltar [*] para aceder às seguintes opções:

- **Recarregar**: permite recarregar a página actual com as informações actualizadas.
- **Início**: permite voltar à página inicial.
- **Ir para URL**: permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Mostrar URL**: permite visualizar o endereço URL da página Web actual.

- **Editar início**: permite alterar a página que irá ser utilizada como página inicial.
- **Apagar cache**: permite eliminar as informações guardadas na cache. A cache é uma memória temporária que permite guardar as páginas Web acedidas recentemente.
- **Caixa de entrada**: permite ler as mensagens recebidas de um servidor Web.

Sair do browser Web

Prima [ ] para terminar a ligação à rede e sair do browser.

Favorito *(Menu 6.1.2)*

Utilize este menu para guardar os endereços URL como favoritos, de forma a aceder rapidamente às páginas Web.

Adicionar um favorito

1. Seleccione uma localização vazia.
2. Introduza um endereço URL e prima <**Introduzir**>.
3. Introduza um título para o favorito e prima <**Introduzir**>.

Utilizar as opções dos favoritos

Após guardar um item, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para URL**: permite aceder à página Web marcada.
- **Editar**: permite editar o endereço URL e o título do favorito.
- **Apagar**: permite eliminar o favorito.

http:// *(Menu 6.1.3)*

Utilize este menu para introduzir manualmente o endereço URL e aceder à página Web associada.

Definições *(Menu 6.1.4)*

Utilize este menu para configurar perfis de ligação que serão utilizados para o browser web. O último perfil acedido é activado automaticamente para o acesso à web sem fios.

☑ Verifique com o seu operador antes de alterar quaisquer definições do browser no seu telefone.

Defina os seguintes parâmetros para cada servidor:

- **Nome do perfil**: permite introduzir o nome do perfil.
- **URL inicial**: permite introduzir o endereço URL da página que irá ser utilizada como a sua página inicial.
- **Segurança**: permite seleccionar um modo de segurança para a transmissão de dados.
- **Portadora**: permite seleccionar o tipo de portadora de rede; **GPRS** ou **Dados**. As outras opções dependem da definição da portadora.

*Quando a portadora estiver definida para **GPRS***:

- **Endereço IP**: permite introduzir o endereço IP do servidor proxy.
- **Nome de utilizador**: permite introduzir a ID de início de sessão.
- **Código**: permite introduzir o código de início de sessão.
- **APN**: permite introduzir o nome do ponto de acesso do gateway da rede GPRS.

*Quando a portadora estiver definida para **Dados***:

- **Endereço IP**: permite introduzir o endereço IP do servidor proxy.
- **Nome de utilizador**: permite introduzir a ID de início de sessão.
- **Código**: permite introduzir o código de início de sessão.
- **№ de acesso**: permite introduzir o número de telefone PPP.
- **Tipo de chamada de dados**: permite seleccionar um tipo de chamada para a transmissão de dados.

Apagar cache *(Menu 6.1.5)*

Utilize este menu para limpar a informação guardada na cache.

Jogos *(Menu 6.2)*

É possível transferir aplicações Java a partir de várias origens utilizando o browser Web e guardá-las no telefone. Utilize este menu para aceder a jogos Java e jogá-los.

☑ Os serviços Java podem não se encontrar disponíveis consoante o operador.

Aceder a um jogo integrado

1. Seleccione o jogo pretendido na lista Jogos.

   No ecrã inicial do jogo, é possível aceder às seguintes opções:

   - **START GAME**: permite iniciar um jogo novo.
   - **CONTINUE**: permite continuar o último jogo.
   - **HIGH SCORE**: permite ver a tabela de melhores pontuações. Esta opção pode não estar disponível para alguns jogos.
   - **HOW TO PLAY**: permite ver as instruções e as funções das teclas para o jogo.
   - **OPTION**: permite activar ou desactivar o som do jogo.
2. Seleccione **START GAME** ou **CONTINUE** para iniciar um jogo.
3. Siga as instruções do ecrã.

Ver informações sobre o jogo

Seleccione o jogo pretendido e prima <**Informação**>.

Alterar as definições de DNS

Será talvez necessário alterar a definição de DNS (Domain Name Server) do servidor Java de acordo com as instruções do operador.

1. Seleccione **Definição** na lista Jogos.
2. Introduza o endereço primário e prima <**OK**>.
3. Introduza o endereço secundário e prima <**OK**>.

Sons *(Menu 6.3)*

Utilize este menu para aceder aos sons transferidos da web sem fios ou recebidos em mensagens.

Durante a visualização de um ficheiro, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.

- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Definir como tom de toque**: permite definir o som como o seu tom de toque de chamada.

Imagens *(Menu 6.4)*

Utilize este menu para aceder às imagens transferidas da web sem fios ou recebidas em mensagens.

Durante a visualização de um ficheiro, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Definir como imagem de fundo**: permite definir a imagem como imagem de fundo para o ecrã inactivo.

Apagar tudo *(Menu 6.5)*

Utilize este menu para eliminar todos os itens transferidos das pastas **Jogos**, **Sons** e **Imagens**.

1. Prima [*i*] para seleccionar as pastas a eliminar.
2. Prima <**Apagar**>.
3. Prima <**Sim**> duas vezes para confirmar a eliminação.

Estado da memória *(Menu 6.6)*

Utilize este menu para verificar a quantidade total de memória para os itens multimédia e a quantidade de memória utilizada actualmente por cada caixa multimédia.

Agenda *(Menu 7)*

O menu **Agenda** permite-lhe manter-se a par da sua agenda e tarefas e gravar memorandos de voz. Também pode definir a hora e a data e utilizar funções úteis, como alarme, calculadora e conversor de moedas.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Agenda**.

Alarme *(Menu 7.1)*

Utilize este menu para definir o alarme para tocar a uma hora específica.

Definir um alarme

1. Seleccione o tipo de alarme.
2. Introduza a hora em que o alarme deve tocar.
   Prima <**Opções**> e seleccione **Tom de alarme** para alterar o tom do alarme.
3. Prima [ ].
4. Seleccione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
5. Se seleccionou **Chamada de despertar** no passo 1, seleccione uma hora para que o alarme soe.

Parar um alarme

Quando o alarme soar, prima qualquer tecla.

Desactivar os alarmes

Quando já não necessitar mais de um alarme, pode desactivá-lo.

- Para remover uma definição de alarme, seleccione-a do ecrã Alarme, prima <**Opções**> e seleccione **Remover alarme**.
- Para remover todas as definições de alarme, seleccione **Remover alarme** no ecrã Alarme.

Definir o alarme para tocar mesmo quando o telefone estiver desligado

No ecrã Alarme, seleccione **Ligação automática** → **Activar**.

Se o telefone estiver desligado na hora de toque do alarme, o telefone liga-se e o alarme toca.

Calendário *(Menu 7.2)*

Utilize este para escrever memorandos na sua agenda ou definir alarmes para funcionar como lembrete.

Quando aceder ao menu **Calendário**, o calendário na Vista mensal é apresentado com a data actual realçada.

Seleccione um dia no calendário

- Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar por dia.
- Prima [Cima] ou [Baixo] para se deslocar por semana.
- Prima [▲/▼] para se deslocar por mês.

Utilizar as opções de calendário

A partir do calendário, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Procurar tudo**: permite ver todos os memorandos criados.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todos os memorandos.
- **Ir para data**: permite introduzir a data específica que pretende aceder.
- **Sair**: permite sair do menu **Calendário**.

Introduzir um memorando

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Introduza o memorando e prima <**OK**>.
3. Prima [*i*] para definir o toque de alarme para o dia seleccionado. Caso contrário, prima <**Saltar**>.
4. Introduza a hora em que o alarme deve tocar.

   Prima <**Melodia**> para alterar o toque de alarme.
5. Prima [*i*].
6. Seleccione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.

   A cor da data do calendário é alterada para verde para indicar a existência de um memorando para essa data.

Ver um memorando

1. Seleccione a data que apresenta memorandos no calendário.

   Se existir mais de um memorando, estes serão visualizados por ordem da hora do alarme.
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para aceder aos outros memorandos agendados para o dia seleccionado.

Utilizar as opções de memorandos do calendário

Durante a visualização de um memorando, prima <**Opções**> para aceder às seguintes operações:

- **Novo**: permite adicionar um novo memorando.
- **Editar**: permite editar o memorando seleccionado.
- **Alarme**: permite definir um alarme para o memorando.
- **Apagar**: permite eliminar o memorando.
- **Copiar para**: permite copiar o memorando para outra data.
- **Mover para**: permite alterar a data do memorando.

Hora e data *(Menu 7.3)*

Utilize este menu para alterar a hora e data apresentadas no telefone. Antes de definir a hora e a data, especifique o fuso horário na **Hora internacional**.

- **Definir hora**: permite introduzir a hora actual.
- **Definir data**: permite introduzir a data actual.
- **Hora internacional**: permite definir o seu fuso horário local e descobrir que horas são em qualquer outra parte do mundo.

  ☑ Para aplicar a hora de verão a um fuso horário, prima <**Opções**> e seleccione **Definir hora de verão**.

- **Formato da hora**: permite seleccionar o formato de 12-horas ou 24-horas.

Calculadora *(Menu 7.4)*

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número.
   - Prima <**.()**> para inserir um ponto decimal ou um parêntesis.
   - Prima [*] ou [#] para deslocar o cursor.
2. Prima uma das teclas de Navegação para aceder à operação matemática pretendida.

3. Introduza o segundo número.
4. Prima [i] para ver o resultado.
5. Se necessário, repita as operações a partir do passo 2 para continuar o cálculo.

Lista de tarefas *(Menu 7.5)*

Utilize este menu para criar e gerir tarefas.

Criar uma tarefa

1. Prima <**Criar**>.
2. Introduza uma tarefa e prima <**OK**>.
3. Seleccione um nível de prioridade.
4. Introduza o prazo e prima [i].

Ver a tarefa

Quando aceder ao menu **Lista de tarefas**, as tarefas são apresentadas com um sinal de verificação se a tarefa tiver sido efectuada, e com um indicador do nível de prioridade; para Alta, para Normal e para Baixa.

Pode alterar o estado de uma tarefa específica, premindo [*].

Durante a visualização de uma tarefa, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Novo**: permite adicionar uma nova tarefa.
- **Marcar**: permite alterar o estado da tarefa seleccionada.
- **Editar**: permite editar a tarefa.
- **Ordenar**: permite ordenar as tarefas por prioridade ou estado.
- **Copiar**: permite copiar a tarefa seleccionada.
- **Copiar para calendário**: permite copiar a tarefa para o calendário como um memorando.
- **Apagar**: permite eliminar a tarefa.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todas as tarefas.
- **Sair**: permite sair do menu **Lista de tarefas**.

Memo de voz *(Menu 7.6)*

Utilize este menu para gravar e reproduzir memorandos de voz.

Gravação de voz *(Menu 7.6.1)*

Pode gravar um memorando de voz com um máximo de 30 segundos.

1. Prima <**Gravar**> para iniciar a gravação.
2. Fale para o microfone.
3. Quando terminar, prima <**Parar**>. São apresentadas as seguintes opções:
   - **Reproduzir**: permite reproduzir o memorando.
   - **Regravar**: permite eliminar o memorando e gravar outro memorando.
   - **Guardar**: permite guardar o memorando.
   - **Sair**: permite cancelar a gravação e sair do menu **Gravação de voz**.
4. Seleccione **Guardar** para guardar o memorando de voz.
5. Introduza o nome do memorando de voz e prima <**OK**>.

Lista de memos *(Menu 7.6.2)*

Pode aceder à lista de memorandos de voz que gravou.

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir**: permite reproduzir o memorando de voz seleccionado.
- **Enviar**: permite enviar um memorando de voz como parte de uma mensagem MMS.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do memorando de voz.
- **Informação**: aceder às propriedades do memorando de voz.
- **Apagar**: permite eliminar o memorando de voz.

Apagar tudo *(Menu 7.6.3)*

Pode eliminar todos os memorandos de voz gravados de uma só vez.

Estado da memória *(Menu 7.6.4)*

Pode verificar o volume de memória total utilizado actualmente para armazenar os memorandos de voz e o número de memorandos de voz.

Câmbio *(Menu 7.7)*

Utilize este menu para efectuar as conversões cambiais.

1. Introduza a taxa de câmbio estrangeira e prima <**OK**>.
2. Introduza o valor da moeda de origem que pretende converter e prima <**OK**>.
   É apresentado o valor introduzido e o seu valor equivalente na moeda estrangeira.

Lista telefónica *(Menu 8)*

Pode guardar números de telefone no cartão SIM e na memória do telefone. O cartão SIM e a memória do telefone estão separados fisicamente, mas são utilizados como uma única entidade designada por Lista telefónica.

Para aceder ao modo menu, prima <**Menu**> e seleccione **Lista telefónica**, ou prima <**Contac.**> no modo Inactivo.

Procurar *(Menu 8.1)*

Utilize este menu para procurar um número na Lista telefónica.

Encontrar uma entrada

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
2. Seleccione um nome da lista.
3. Seleccione um número e prima [↘] para marcar ou prima <**Opções**> para aceder às opções da Lista telefónica.

Utilizar as opções da Lista telefónica

Depois de seleccionar uma agenda telefónica, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Colar**: permite colar o número seleccionado no ecrã de marcação normal.
- **Editar**: edite o nome e/ou número ou endereço de e-mail da entrada.
- **Apagar**: apague o número ou endereço seleccionado da entrada.
- **Copiar**: permite copiar o número para a memória do telefone ou cartão SIM.
- **Grupo de chamadores**: permite atribuir o número seleccionado a um grupo de chamadores.
- **Adicionar entrada**: permite adicionar uma nova entrada ao nome seleccionado.

Nova entrada *(Menu 8.2)*

Utilize este menu para adicionar uma nova entrada à Lista telefónica.

Guardar uma entrada na memória do telefone

1. Seleccionar um tipo de entrada.
   - : Número de telemóvel
   - : Número de telefone do escritório
   - : Número de telefone de casa
   - : Endereço de e-mail; um endereço de e-mail só pode ser gravado na memória do telefone.
2. Seleccione **Telefone**.
3. Introduza um nome e prima <**OK**>.
4. Introduza um número ou um endereço de e-mail e prima <**Guardar**>.
5. Se quiser, altere o número da localização e prima <**OK**>.

Guardar uma entrada no cartão SIM

1. Seleccionar um tipo de entrada.
2. Seleccione **SIM**.
3. Introduza um nome e prima <**OK**>.
4. Introduza um número e prima <**Guardar**>.

5. Se quiser, altere o número da localização e prima <**OK**>.

Procurar grupo *(Menu 8.3)*

Utilize este menu para procurar os números na Lista telefónica em grupos de chamadores.

1. Introduza as primeiras letras do nome de grupo.
2. Seleccione um grupo.
3. Seleccione o nome pretendido.
4. Prima [↷] para marcar o número ou <**Opções**> para aceder às opções da Lista telefónica.

Editar grupo *(Menu 8.4)*

Utilize este menu para editar as propriedades do grupo de chamadores.

Seleccione um grupo e altere as definições de grupo, utilizando as seguintes opções:

- **Tom de toque de chamada**: permite definir um tom de toque para as chamadas recebidas membros do grupo.
- **Tom de SMS**: permite definir um tom de toque para as chamadas recebidas dos membros do grupo.
- **Gráfico**: permite definir um ícone gráfico para as chamadas recebidas dos membros do grupo.
- **Nome do grupo**: permite atribuir um nome ao grupo.

Marcação rápida *(Menu 8.5)*

Utilize este menu para atribuir os números de marcação rápida (2 a 9) até oito dos números mais frequentemente chamados.

Atribuir entradas de marcação rápida

1. Seleccione uma localização da tecla de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o servidor do correio de voz.
2. Seleccione um nome da Lista telefónica.
3. Seleccione o número pretendido.

Gerir entradas de marcação rápida

A partir da lista de Marcação rápida, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Alterar**: permite atribuir um número diferente a uma tecla.
- **Apagar**: permite eliminar a definição de marcação rápida para uma tecla.
- **Apagar tudo**: permite limpar as definições de marcação rápida para todas as teclas.
- **Número**: permite verificar o número atribuído a uma tecla.

Marcar entradas de marcação rápida

No modo Inactivo, prima e mantenha premida a tecla adequada.

Apagar tudo *(Menu 8.6)*

Utilize este menu para apagar todas as entradas da memória do telefone, do cartão SIM ou de ambos.

1. Prima [*i*] para seleccionar as localizações da memória a eliminar.
2. Prima <**Apagar**>.
3. Introduza o código do telefone e prima <**OK**>.

   ☑ O código está definido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 61

4. Prima <**Sim**> duas vezes para confirmar a eliminação.

Estado da memória *(Menu 8.7)*

Utilize este menu para verificar o número de contactos guardados na memória do telefone e no cartão SIM.

SDN *(Menu 8.8)*

Utilize este menu para visualizar a lista de Números de Marcação de Serviços (SDN) atribuída pelo seu operador, incluindo números de emergência e números para a consulta de directórios. Este menu está apenas disponível se o seu cartão SIM suportar a opção SDN.

Desloque-se até ao número pretendido e prima <**Marcar**> ou [ ].

Def. do telefone *(Menu 9)*

O menu das **Def. do telefone** fornece-lhe várias opções de definição para personalizar o telefone de acordo com as suas preferências e necessidades. Pode igualmente repor as definições para os estados predefinidos.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Def. do telefone**.

Def. do visor *(Menu 9.1)*

Utilize este menu para alterar as definições do visor e a luminosidade.

Imagem de fundo *(Menu 9.1.1)*

Pode alterar a imagem de fundo e as definições para o texto no modo Inactivo.

- **Lista de imagens de fundo**: permite seleccionar uma imagem de fundo.
- **Visualização de texto**: permite determinar a apresentação da hora e data no telefone.
- **Cor do texto**: permite seleccionar a cor do texto.

Brilho *(Menu 9.1.2)*

Pode ajustar o brilho do visor para diferentes condições de luminosidade.

Contraste *(Menu 9.1.3)*

Pode ajustar o contraste da brilho do visor. Ajuste esta definição do brilho do visor para uma melhor observação do visor sob diferentes condições de iluminação.

Luz de fundo *(Menu 9.1.4)*

Pode seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo ou o visor permanecerão acesos.

- **Luz de fundo ligada**: permite seleccionar o período de tempo que a luz de fundo permanecerá acesa.
- **Diminuição luz de fundo**: permite seleccionar o período de tempo em que o visor permanecerá no modo de Diminuição após a luz de fundo ter sido desligada. Após um período de tempo especificado, o visor desliga-se.

Luz de serviço *(Menu 9.1.5)*

O LED de serviço na parte frontal do telefone indica quando o serviço estiver disponível no telefone. Utilize este para definir se pretende ou não utilizar a luz de serviço.

Logótipo gráfico *(Menu 9.1.6)*

Utilize este menu para que o telefone mostre um ícone gráfico em vez do logótipo do seu operador no ecrã Inactivo. Esta função só se encontra disponível se um ícone gráfico tiver sido recebido numa mensagem.

Cor de fonte de marcação *(Menu 9.1.7)*

Utilize este menu para seleccionar a cor da fonte para os números introduzidos durante a marcação.

Saudação *(Menu 9.2)*

Utilize este menu para introduzir a saudação que é apresentada por breves instantes quando o telefone é ligado.

Número próprio *(Menu 9.3)*

Utilize esta função para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os números do cartão SIM do subscritor actual.

Idioma *(Menu 9.4)*

Utilize este menu para seleccionar um dos vários idiomas para o texto do visor. Se seleccionar **Automático**, o telefone utiliza o mesmo idioma que o cartão SIM.

Segurança *(Menu 9.5)*

Utilize este menu para impedir que alguém não autorizado utilize o telefone, gerindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão SIM.

☑ Se introduzir três vezes seguidas um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão SIM é bloqueado. Para o desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (Código de Desbloqueio Pessoal). Os códigos são fornecidos pelo operador.

Verificar PIN *(Menu 9.5.1)*

O PIN (Número de Identificação Pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede que introduza o PIN sempre que o ligar.

Alterar PIN *(Menu 9.5.2)*

Utilize este menu para alterar o PIN. A função Verificar PIN deve ser activada para que seja possível efectuar a alteração do PIN.

Bloquear telefone *(Menu 9.5.3)*

Utilize este menu para bloquear o telefone relativamente a uma utilização não autorizada. Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez que ligar o telefone.

O código está predefinido para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alterar código**.

Alterar código *(Menu 9.5.4)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone.

Privacidade *(Menu 9.5.5)*

Utilize este menu para bloquear o conteúdo multimédia, incluindo mensagens MMS, memorandos de voz, imagens e sons.

1. Prima [*i*] para seleccionar os itens a serem bloqueados.
2. Prima <**OK**> para bloquear os itens marcados.
3. Introduza o código do telefone e prima <**OK**>.

Para aceder a um item bloqueado, é necessário introduzir o código do telefone.

Bloquear SIM *(Menu 9.5.6)*

Este menu permite que o telefone funcione apenas com o SIM actual, atribuindo-lhe um código de bloqueio do SIM. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN *(Menu 9.5.7)*

Se for suportado pelo cartão SIM, o modo do Número de Marcação Fixa (FDN) permite limitar as chamadas efectuadas para um determinado conjunto de números de telefone. Quando esta função é activada, pode apenas efectuar chamadas para os números de telefone guardados no cartão SIM.

Alterar PIN2 *(Menu 9.5.8)*

Se for suportado pelo cartão SIM, a função Alterar PIN2 permite alterar o PIN2 actual.

Definições extra *(Menu 9.6)*

Pode activar ou desactivar as funções de remarcação ou resposta automática.

- **Remarcação auto**: permite definir o telefone para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.
- **Tampa activa**: permite atender uma chamada recebida, abrindo simplesmente o telefone.
- **Atender com qualquer tecla**: permite atender uma chamada recebida, premindo qualquer tecla, excepto <**Rejeitar**> ou [ ].

Tecla lateral *(Menu 9.7)*

Utilize este menu para definir se o telefone silencia o toque de chamada ou se rejeita a chamada quando premir sem soltar [▲/▼] ao receber uma chamada.

Atalho *(Menu 9.8)*

Pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. Utilize este menu para alterar os atalhos atribuídos às teclas [Cima] e [Baixo]. [Esquerda] e [Direita] são definidos como atalhos para **Criar** no menu **SMS** e **Tom de toque**.

1. Seleccione a tecla para ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Repor definições *(Menu 9.9)*

Utilize este menu para repor as predefinições do telefone.

Introduza a palavra-chave de 4 a 8 dígitos e prima <**OK**>.

☑ O código está definido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 61

Resolução de problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

"Insira cartão SIM"

- Certifique-se de que o cartão SIM está correctamente instalado.

"Introd código"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduza PIN"

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM.

- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Verificar PIN**.

"Introduza PUK"

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

Aparece "Sem rede", "Falha da rede" ou "Não efectuado"

- Perdeu-se a ligação à rede. Pode estar numa zona com sinal fraco. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o telefone está ligado. ([ ] premido durante mais de um segundo).
- Certifique-se de que está a aceder à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Certifique-se de que desligou o microfone.
- Certifique-se de que mantém o telefone próximo da boca. O microfone encontra-se localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a apitar e a mensagem "Aviso Bateria fraca" fica intermitente no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor ( ). O número de barras indica a intensidade do sinal de forte ( ) a fraco ( ).

- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando selecciona entradas da Agenda telefónica

- Utilize o menu **Procurar** para assegurar que o número foi guardado correctamente.
- Se for necessário, guarde-o novamente.

A bateria não foi carregada correctamente ou por vezes o telefone desliga-se automaticamente

- Limpe os contactos de carregamento do telefone e da bateria com um pano limpo e macio.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- Os números de modelo e de série do telefone
- As informações da garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

Informações sobre saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absortion Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg.*

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,848 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

* O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.

- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clip ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e – da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima [ ].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.

- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Índice remissivo

A
Agenda • 49
Alarme • 50
Altifalante • 25
Apagar
  itens transferidos • 49
  memorandos de calendário • 52
  memorandos de voz • 54
  tarefas • 53
Aplicações Java • 48
Atalho • 13, 62
Atender
  chamada • 23
  segunda chamada • 25
Atender com qualquer tecla • 62

B
Banda de rede, selecção • 30
Barramento, chamadas • 29
Bateria
  carregar • 7
  indicador de bateria fraca • 8
  precauções • 66
Bloquear
  cartão SIM • 61
  conteúdo multimédia • 61
  telefone • 61
Brilho, visor • 59
Browser Web
  aceder • 45
  favoritos • 46

C
Caixa de diversões • 45
Caixa de entrada, mensagens
  MMS • 39
  SMS • 34
Caixa de saída, mensagens
  MMS • 40
  SMS • 34
Calculadora • 52
Calendário • 50
Câmbio • 55
Caracteres, introduzir • 19
Cartão SIM
  bloquear • 61
  inserir • 7
Chamada de conferência • 26
Chamada em espera • 30
Chamadas
  atender • 23
  barramento • 29
  desviar • 29
  efectuar • 22
  em espera • 24, 30
  rejeitar • 23
  remarcar • 22
Chamadas de emergência • 70
Chamadas efectuadas • 27
Chamadas internacionais • 22
Chamadas não atendidas • 27
Chamadas recebidas • 27
Código
  barramento de chamadas • 30
  telefone • 61
Contraste, visor • 59
Criar mensagens
  MMS • 41
  SMS • 35
CUG (Grupo fechado) • 31
Cuidados e manutenção • 71
Custo da chamada • 28

D
Data, definir • 52
Definições de som • 32
Desviar chamadas • 29
Duração da chamada • 28

E
Eliminar
  lista telefónica • 56, 58
  MMS • 40, 42
  registo chamadas • 27
  SMS • 34, 42
Em espera, chamada • 24
Estado da memória
  itens transferidos • 49
  lista telefónica • 58
  mensagens • 43

F
Fonte de marcação, definir • 60

G
Grupo de chamadores
  editar • 57
  procurar • 57

H
Hora internacional • 52
Hora, acertar • 52

I
Ícones expressivos • 36
Ícones, descrição • 10
ID do chamador • 31
Idioma, seleccionar • 60
Imagem de fundo • 59
Imagens, transferidas • 49
Indicador de bateria fraca • 8
Internet • 45

J
Jogos • 48

L
Ligar/desligar
  microfone • 25
  telefone • 8
Ligar/desligar tom • 33
Lista telefónica
  adicionar • 56
  eliminar • 56, 58
  encontrar • 55
  marcação rápida • 57
  opções • 56
Luz de fundo • 59
Luz de serviço • 60

M
Marcação rápida • 57
Memorandos de voz • 54
Mensagens
  difusão celular • 39
  MMS • 39
  push • 44
  saudação • 60
  SMS • 34
  voz • 38
Mensagens CB (Difusão Celular) • 39
Mensagens de difusão celular • 39
Mensagens enviadas
  MMS • 40
  SMS • 34
Mensagens MMS
  criar/enviar • 41
  definição • 43
  eliminar • 40
  ver • 39
Mensagens push • 44
Mensagens SMS
  criar/enviar • 35
  definição • 37
  eliminar • 34, 38
  ver • 34
Modelos
  ícone expressivo • 36
  MMS • 42
  SMS • 36
Modo ABC, introdução de texto • 19
Modo FDN (Número de Marcação Fixa) • 62
Modo silencioso • 13
Modo T9, introdução de texto • 20

N
Nomes
  introduzir • 19
  procurar • 55
Número
  guardar • 56
  procurar 55

P
PIN, alterar • 61
PIN2, alterar • 62
Privacidade • 61
Problemas, resolução • 63

R
Registo de chamadas
  efectuadas • 27
  não atendidas • 27
  recebidas • 27
Reiniciar telefone • 63
Relatórios de entrega, mensagem • 43
Remarcação auto • 62
Remarcar
  automaticamente • 62
  manualmente • 22
Roaming • 30

S
Saudação • 60
Saúde e segurança • 65
SDN (Números de Marcação de Serviços) • 58
Segurança
  informações • 65
Segurança na estrada • 67

Segurança, chamadas • 60
Selecção de banda • 31
Serviços de rede • 29
Servidor de correio de voz • 38
Som da tampa • 33
Sons DTMF, enviar • 25
Sons, transferidos • 48

T

Tampa activa • 62
Tecla lateral, definir • 62
Telefone
- bloquear • 14, 61
- código • 61
- desembalagem • 6
- ícones • 10
- ligar/desligar • 8
- reiniciar • 63
- visor • 10

Texto, introduzir • 19
Tom de ligação • 33
Tom de mensagem • 32
Tom de minuto • 33
Tons de teclado
- activar/silenciar • 25
- seleccionar • 32
- volume • 32

Toque
- chamadas a entrar • 32
- mensagens • 32

U

Último número, remarcar • 22

V

Visor
- brilho • 59
- contraste • 59
- definições • 59
- esquema • 10
- ícones • 10
- idioma • 60
- luz de fundo, definir • 59

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Telemóvel

(Descrição do produto)

SGH-X481

(Nome do modelo)

Fabricado em:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nome da fábrica, endereço*)

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005)**
	EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rede	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificação: 0168 CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.04.05 **Yong-Sang Park / Director de Assistência**

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

* Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
* Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem parecer diferentes das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09651A
Portuguese. 04/2006. Rev. 1.0